



momit Smart Thermostat

Guía de usuario de App




ÍNDICE


1 - Login	2
2 - Olvido de contraseña	2
3 - Reestablecer contraseña	3
4 - Elige termostato	3
5 - Inicio	4
6 - Control	5
6.1 - Frío/calor/off	6
6.2 - Subir/bajar temperatura	7
6.3 - Temperatura de seguridad	7
6.4 - Opciones avanzadas	8
7 - Calendario	9
7.1 - Nueva programación	10
7.2 - Vacaciones	10
8 - Configuración	11
8.1 - General	11
8.2 - Mi cuenta	12
8.3 - Cambiar contraseña	12
8.4 - Información técnica	13

1 LOGIN

Pantalla en la que se introduce el correo electrónico del usuario, registrados previamente en el termostato. Si se selecciona “Recordarme”, quedará grabado el Usuario la próxima vez que se acceda a la aplicación.



Bienvenido a momit ST

 **Green momit**
energy management

Usuario

Contraseña

¿Recordarme? no


¿Olvidaste tu contraseña?


v 1.1

2 OLVIDO DE CONTRASEÑA

En el caso de haber olvidado la contraseña, se accederá a la siguiente pantalla. El usuario deberá introducir la dirección de correo electrónico con la que se registró en el termostato y pulsar “Enviar”. Una vez hecho esto, le llegará un mensaje a dicho correo electrónico.



← ¿Has olvidado tu contraseña?  →



Escribe la dirección de correo electrónico que usaste al registrarte en momit ST, te enviaremos las instrucciones para cambiar tu contraseña

Email

v 1.1

3 CAMBIO DE CONTRASEÑA

Para cambiar la contraseña con la que el usuario está registrado, éste tendrá que ir a la pantalla “cambia tu contraseña”.



Reestablecer contraseña

Introduce tu nueva contraseña


Repite tu nueva contraseña

Validar

v 1.1

4 ELIGE TERMOSTATO

Una vez hayamos accedido con el usuario y la contraseña, en el caso de tener más de un termostato, aparecerá la siguiente pantalla. En ésta se verán todos los dispositivos que podemos controlar.

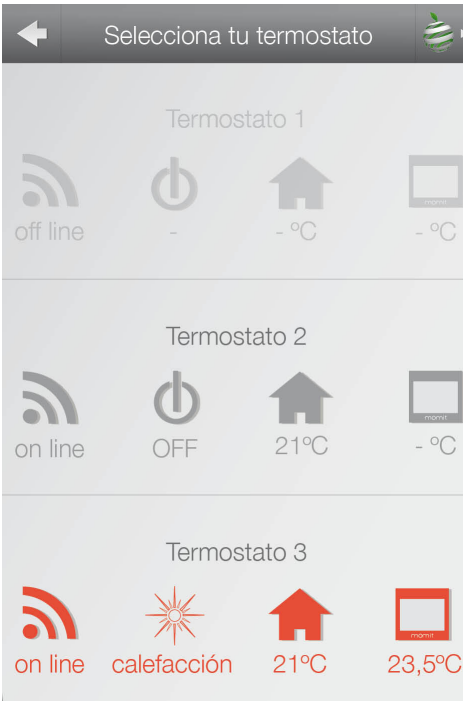

Selecciona tu termostato

Termostato 1

off line - °C - °C

Termostato 2

on line OFF 21°C - °C

Termostato 3

on line calefacción 21°C 23,5°C

Cada uno de ellos aparecerá de un color, dependiendo del estado en que se encuentre:


- “Offline”, color gris claro, indicando que el dispositivo está desconectado y no es posible acceder a él. Así mismo, no se indicará la temperatura ambiente ni la temperatura del termostato (temperatura momit).
- “Online” - OFF, color gris oscuro. En este caso sí se puede acceder al dispositivo. Se indicará la temperatura ambiente pero no la del termostato, ya que este se encuentra apagado.
- “Online”, color rojo para calefacción, y azul, para aire acondicionado. Se indicará la temperatura momit y la temperatura ambiente.

5 INICIO

Una vez elegido el dispositivo, se accede a la pantalla de Inicio.

- Calendario
- Estadísticas
- Control
- Configuración

Barra informativa del estado en el que se encuentra nuestro termostato.

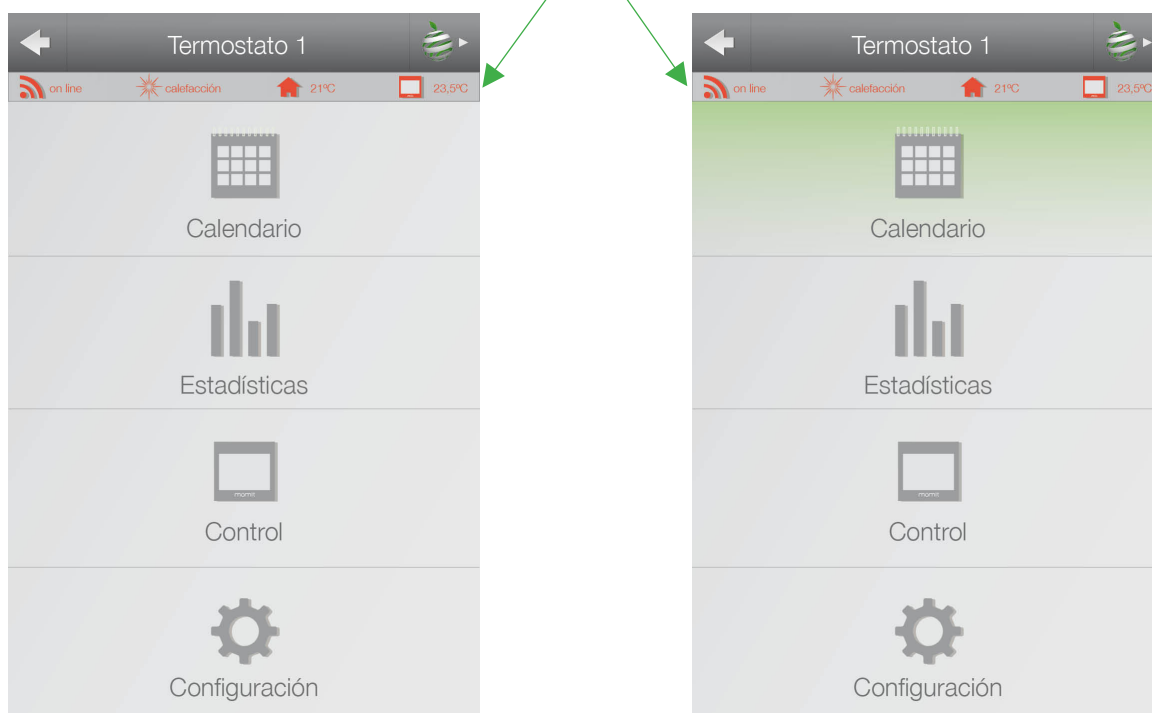

Botón “calendario” seleccionado.

En la parte superior de la pantalla hay una barra en la que se muestra información del termostato:



6 CONTROL




En esta pantalla se indica el modo de funcionamiento en el que se encuentra el termostato seleccionado.



Según este estado, los iconos de la pantalla aparecerán en azul, rojo o gris.


Más abajo se encuentra la siguiente información:

- Temperatura actual (temperatura ambiente)
- Humedad
- Temperatura de seguridad
- Temperatura momit

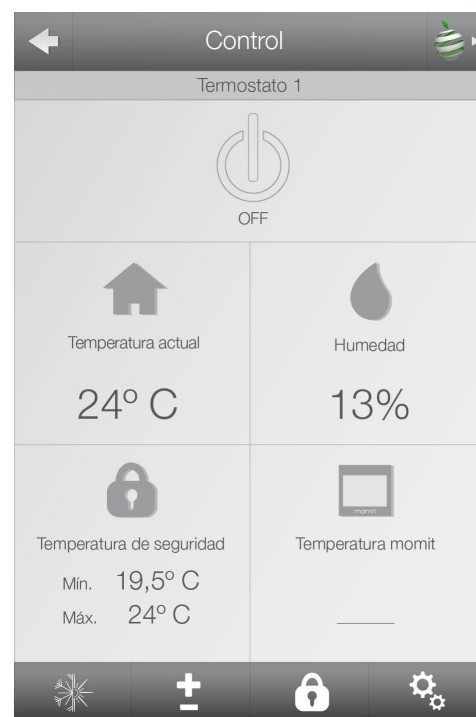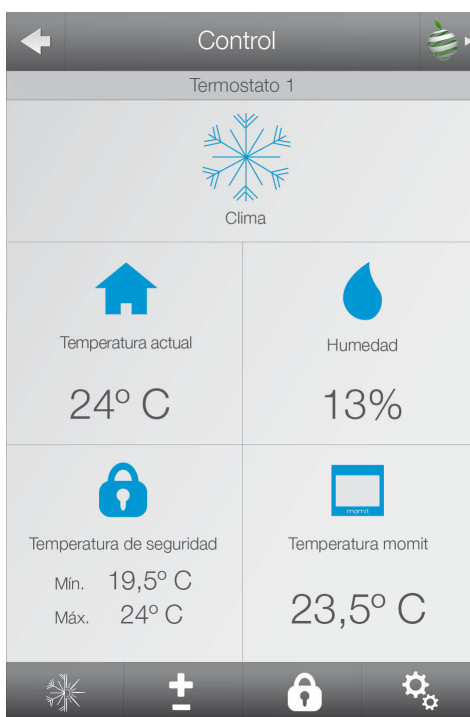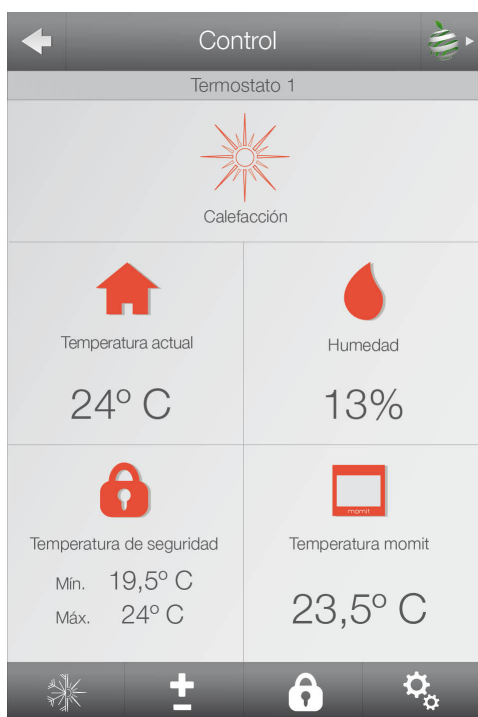

En la parte inferior se sitúan 4 botones:

- Frío/calor/off
- Subir/bajar temperatura
- Temperatura de seguridad
- Opciones avanzadas

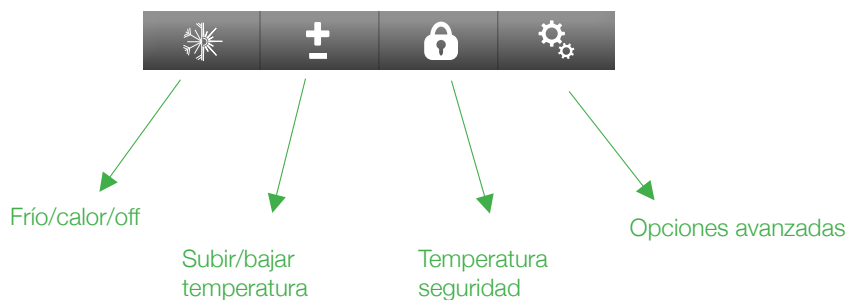

6.1 Frío/calor/off



Desde el panel “frío/calor/off” es posible cambiar el modo del termostato:






”clima”



”calor”



”off”

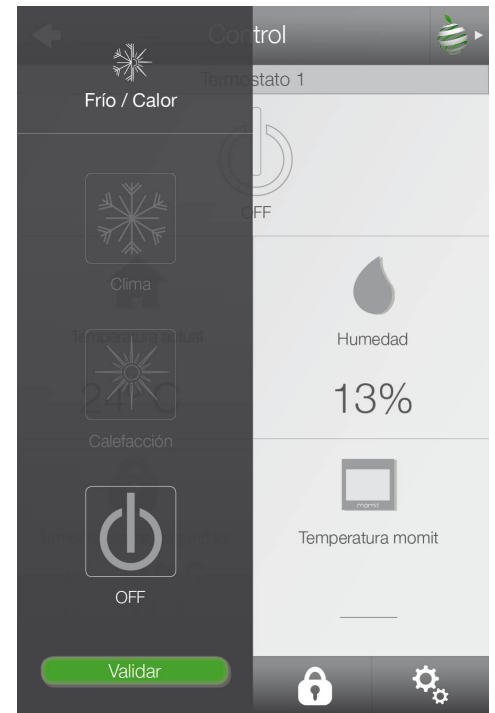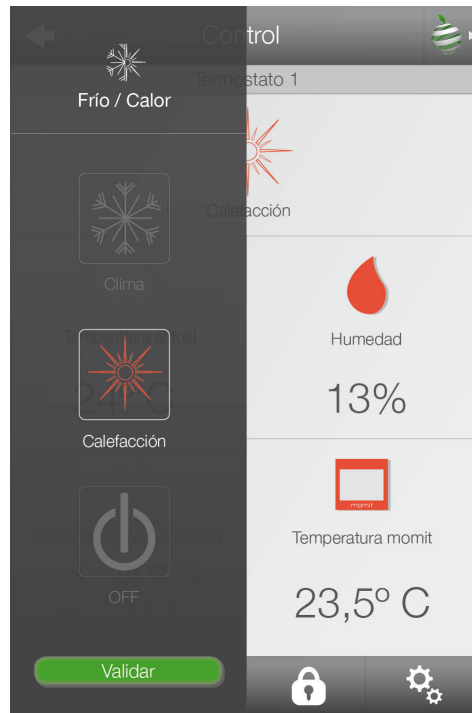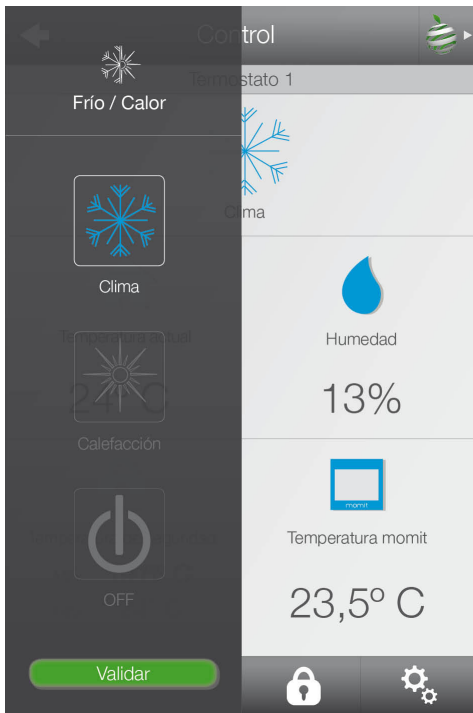

6.2 Subir/bajar temperatura




En el panel lateral que se despliega aparecerá el icono de frío o de calor. La temperatura se selecciona mediante un slider.



6.3 Temperatura de seguridad



Esta función hace posible determinar un rango de seguridad estableciendo dos temperaturas, una máxima y otra mínima. Una vez fijado, la temperatura del termostato no podrá ser superior o inferior a este rango.

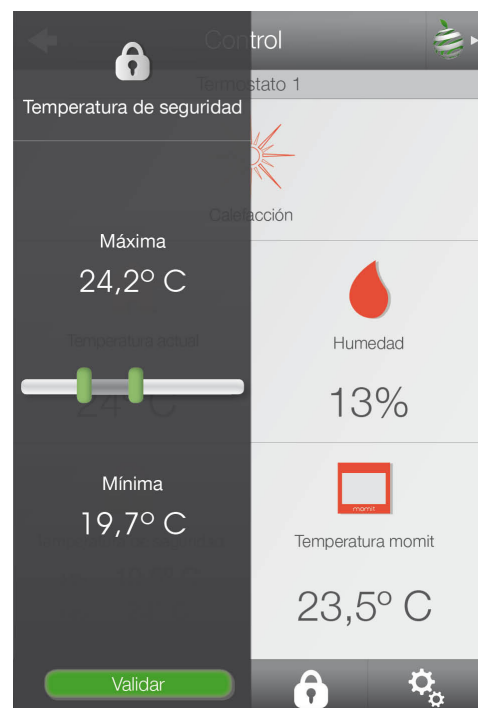


6.4 Opciones avanzadas



El panel “opciones avanzadas” contiene una serie de funciones que se pueden activar o desactivar:

- **Función Momit SMART** - Aprende de modo automático las rutinas de uso y consumo de manera personalizada, autoconfigurándose en base a estos hábitos.
- **Función Momit Presence** - Permite el ahorro de energía automáticamente cuando no se detecta presencia en el hogar.
- **Función Momit Ambient** - Detecta el grado de luminosidad en el hogar para aplicar medidas de ahorro energético y apagado del dispositivo en horas nocturnas.
- **Función Momit Monitor** - Histórico que permite controlar los usos y consumos de calefacción y aire acondicionado. Cuanto mayor es el conocimiento mayor es el poder de actuación.
- **Función Momit Savings** - Indica si se produce un ahorro energético en comparación con periodos anteriores similares.
- **Función Standby** - Activando esta opción el dispositivo queda en modo ahorro total. Pantalla apagada, sin uso de calefacción o aire acondicionado durante el periodo indicado (vacaciones, viajes, etc).

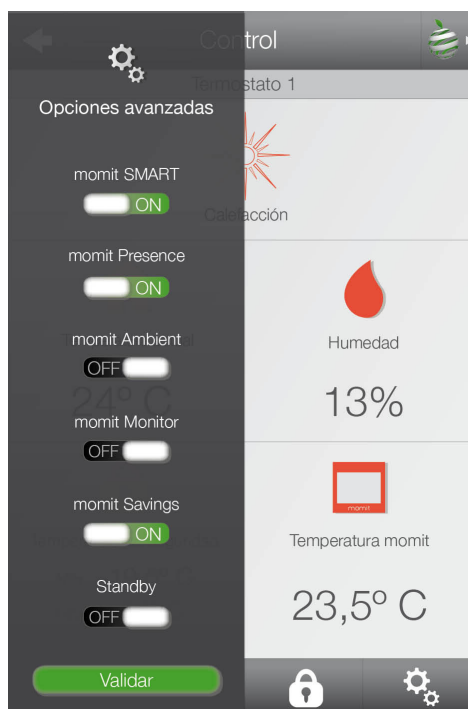

7 CALENDARIO


La opción “calendario” lleva a esta pantalla. En ella se muestra una visión general de las programaciones que hayan sido creadas en el dispositivo.

Aparecen los días de la semana en la parte superior y, a la izquierda, las 24 horas del día.

El intervalo que esté programado se indica con un cuadro blanco que se extiende en el día seleccionado, desde la hora de inicio hasta la hora de fin.

Las programaciones se podrán establecer en intervalos de 15 minutos. Las líneas horizontales separan cada hora y, a su vez, cada hora está dividida en 4 espacios (cuartos de hora). Las líneas verticales separan cada día de la semana.

Programación: 22,7° el lunes de 00:00 h a 13:45 h

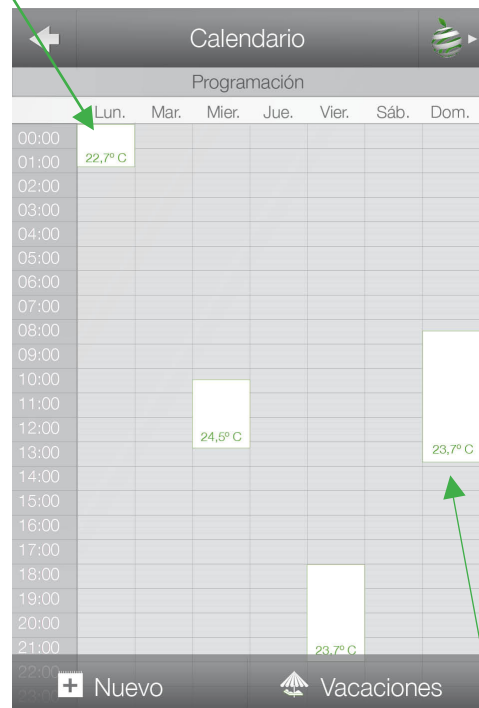

Programación: 22,7° el lunes de 00:00 h a 13:45 h

En la parte inferior de la pantalla se encuentran dos botones:



- “Nuevo”

Para crear una nueva programación

- “Vacaciones”

Para establecer un periodo de vacaciones en el que el termostato quedará apagado (off), de manera que no consumirá energía.

7.1 Nueva programación



Para crear una nueva programación se pulsa en el botón “Nuevo”.

En el panel desplegado se selecciona:

- Temperatura
- Hora de inicio y hora de fin,
- Días de la semana en los que queramos implementar esta programación
- “Validar”.

Una vez se hayan validado los datos introducidos, se creará automáticamente un nuevo cuadro mostrando la temperatura seleccionada y extendiéndose a lo largo de las horas y días elegidos.



7.2 Vacaciones

Durante el periodo vacacional el Smart Thermostat aparcará temporalmente todo lo aprendido hasta el momento de vuelta.

En el panel “vacaciones” se indica:

- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Validar.

Durante este espacio de tiempo, el dispositivo mantendrá apagados los sistemas de climatización y quedará en un estado de bajo consumo energético.



8 CONFIGURACIÓN

En la pantalla Configuración se encuentran las opciones:


- General
- Mi cuenta
- Cambiar contraseña
- Información técnica



8.1 General

En el panel "General" se selecciona:

- Nombre de termostato
- Activar/desactivar alarmas
- Activar/desactivar actualizaciones automáticas
- Activar/desactivar bloqueo
- Dirección
- Código postal
- País

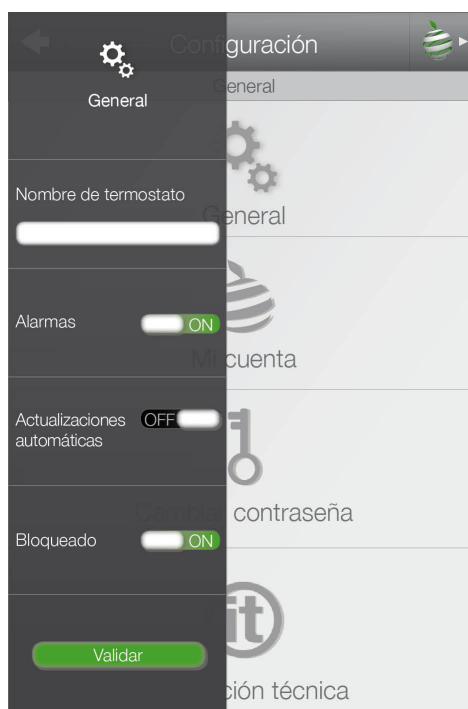


8.2 Mi cuenta

Cuestionario a rellenar:

- Idioma
- Grados/Fahrenheit
- Nombre
- Apellidos
- Fecha de nacimiento
- Sexo
- Teléfono móvil


Rellenos todos los campos, se pulsa “validar” para que los datos queden guardados en el dispositivo.

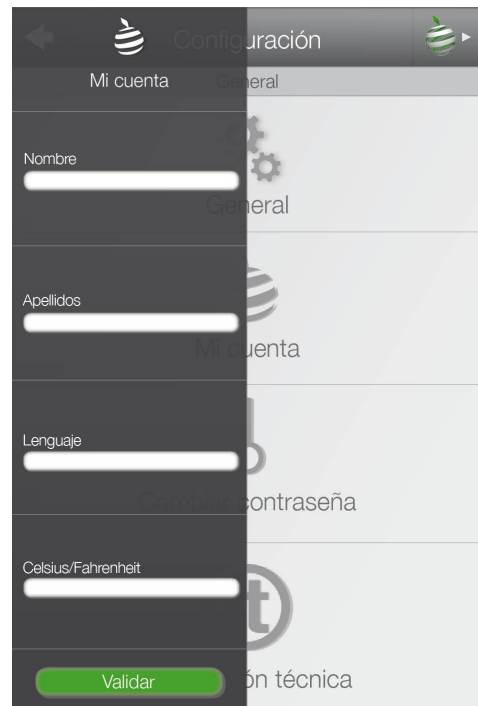

8.3 Cambiar contraseña

Para modificar la contraseña:

- Introducir contraseña actual
- Introducir nueva contraseña
- Repetir nueva contraseña

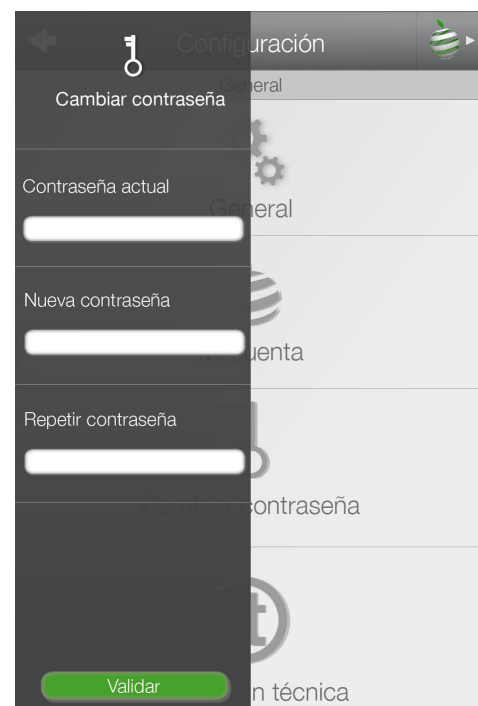

8.4 Información técnica

Se muestra en modo lectura información de la dirección MAC, versión firmware y última conexión del termostato”.

