



momit Smart Thermostat

Guía de instalación de termostato




Apertura carcasa momit ST



Abra momit ST, para ello, introduzca la punta de un destornillador plano en las aberturas que encontrará en la parte inferior.




Presione las aberturas suavemente haciendo palanca. Efectúe un movimiento de bisagra para terminar de abrir la carcasa del termostato sin forzar los pines de conexión.

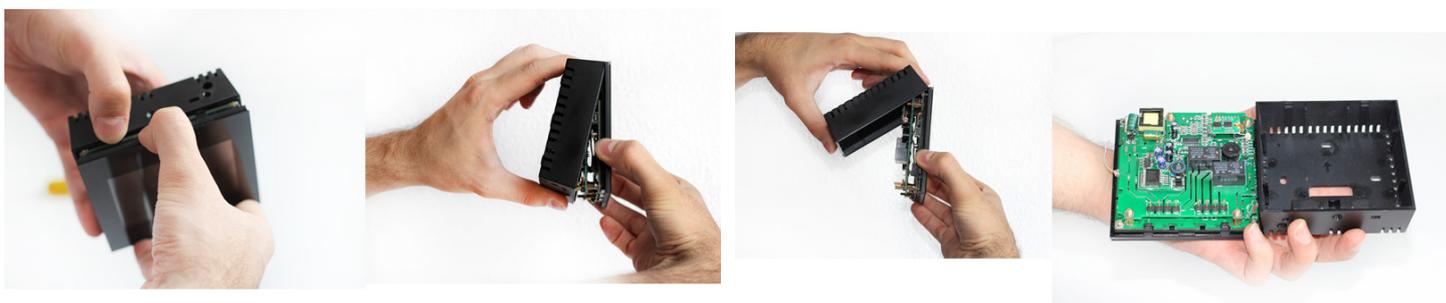

Extraiga la parte trasera de la carcasa. Ahí verá marcadas las posiciones que ocupan los cables de su instalación de calefacción o/y aire acondicionado. También verá varias aberturas en las que, posteriormente, estarán las fijaciones del termostato a la pared.

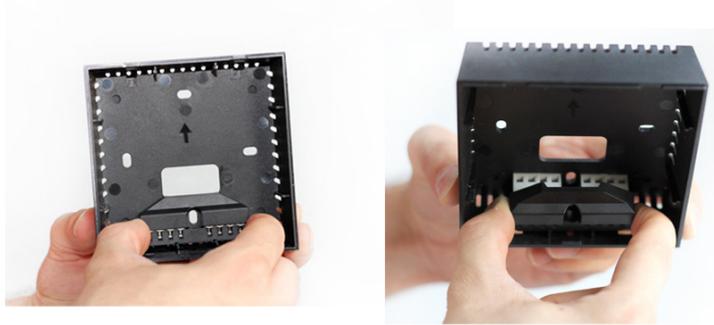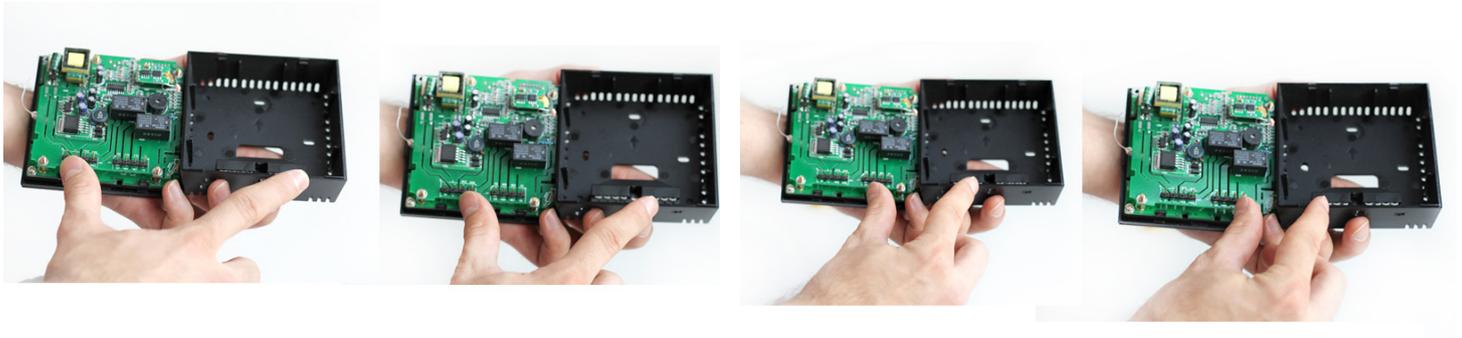


Ante usted se encuentra identificado el esquema de conexiones marcado en las clemas.

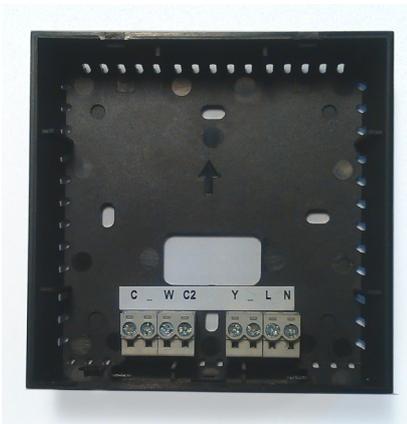


C W	C2 Y	L N
calor	frío	alimentación


Esquema de conexiones:

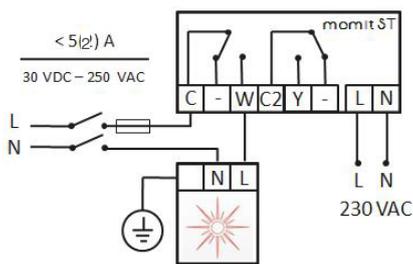

Calor

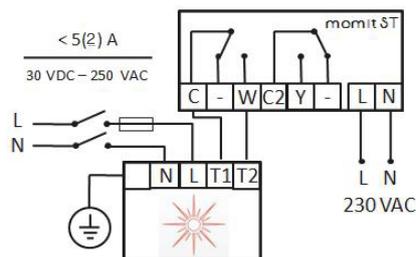


Calor

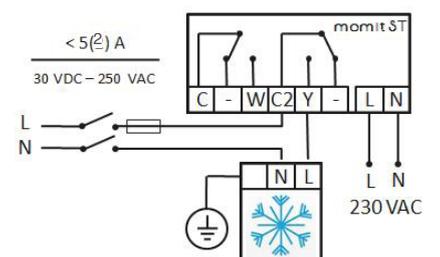


Frío

Por el agujero central de la parte trasera de la carcasa de momit ST ha de introducir los cables de su anterior instalación o, en su defecto, los que le vengan en la preinstalación de un termostato en su vivienda.

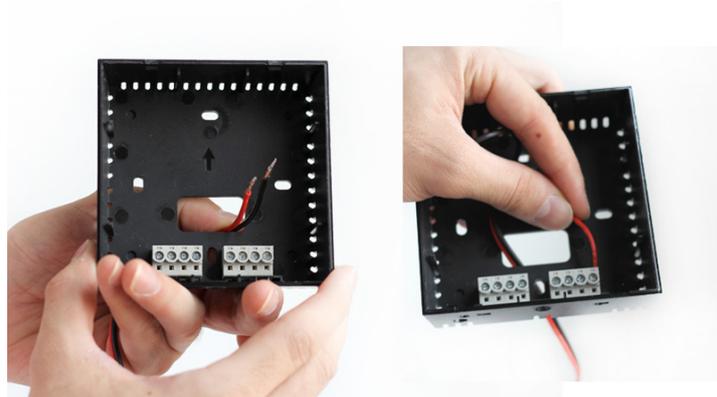

Con ayuda de un destornillador coloque los cables en posición ADECUADA, atendiendo a las marcas que verá dentro de la carcasa.

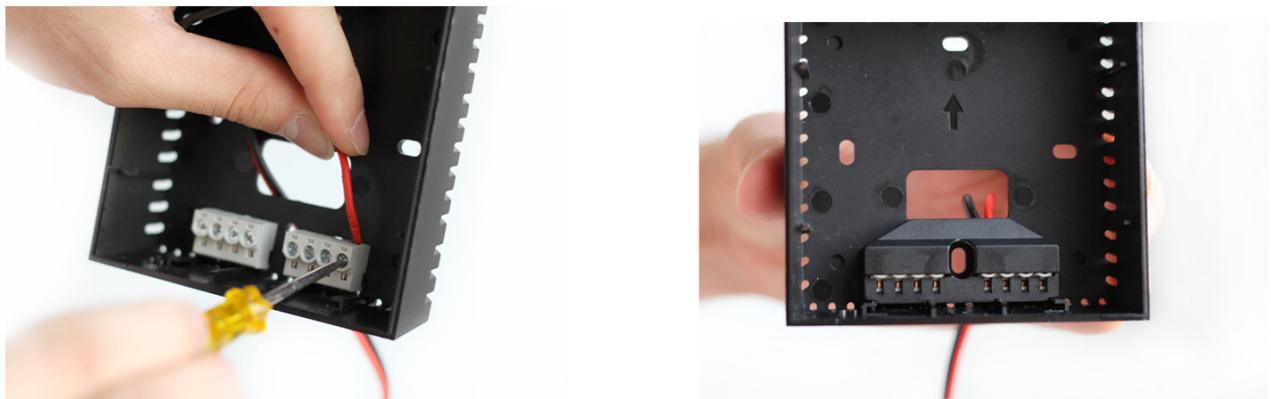

Cierre carcasa momit ST

Coja la parte frontal de momit ST. Verá que en la parte superior hay dos salientes que, junto con la parte trasera de la carcasa, hará de bisagra. Colóquelo adecuadamente y apoye el resto del termostato presionando suavemente. Siga ejecutando presión hasta que hayan sonado las pestañas de la parte inferior de la carcasa, señal de que ésta ha encajado adecuadamente.

